

DUKA
VillaVentilation

FEBRUAR 2018



Software til DUKA VillaVentilations aggregater

Ventilationsaggregat med varmegenvinding



DUKA
VENTILATION

SOFTWARE DOWNLOAD

Download følgende fil under det tilkøbte aggregat på www.duka ventilation.dk:

Inkl. 3 trins styring. De enkelte trin kan indstilles til ønsket niveau ved at tilslutte en PC til aggregatet efter at have downloaded indregulerings-softwaren.




[Download software til styring](#)

Vigtigt - Vejledning i brug af software!

Udpak filen:

Navn	Ændringsdato	Type
 20171207_Setup_Zero_Service_v3_3	30-01-2018 09:16	WinRAR archive


Installer den markerede fil:

 20171120_Vink_Bypass_SM_v2_0.hex	30-01-2018 09:20	HEX-fil	37 KB
 20171120_Vink_SM_v2_0.hex	30-01-2018 09:20	HEX-fil	37 KB
 20171207_Setup_Zero_Service_v3_3	01-12-2017 11:57	Program	30.165 KB


Tilslut aggregatet til computeren med et "USB-A til USB-B stik" (**Dette medfølger IKKE**).




START PROGRAMMET

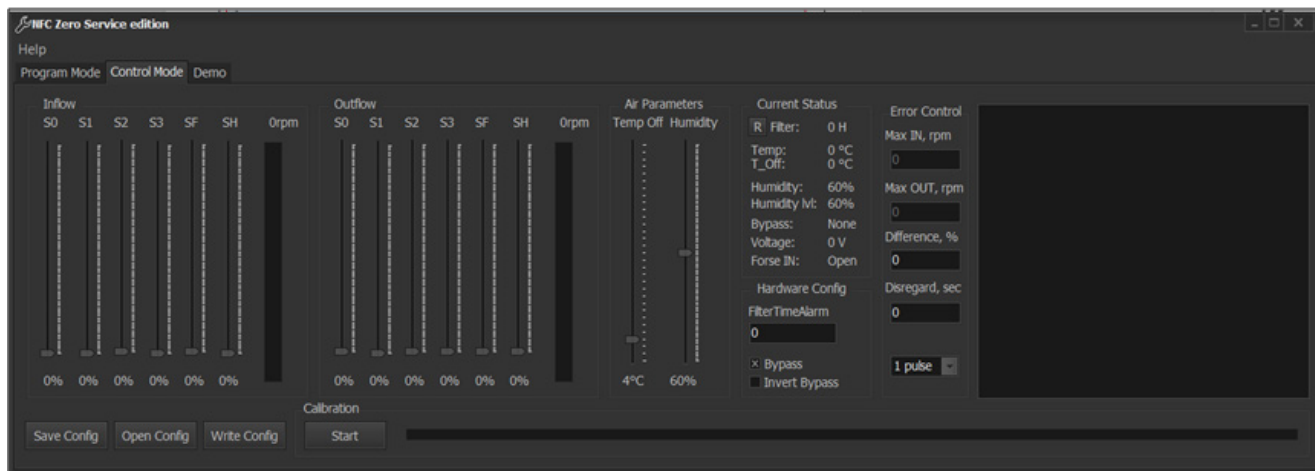

Gå til "Program mode"

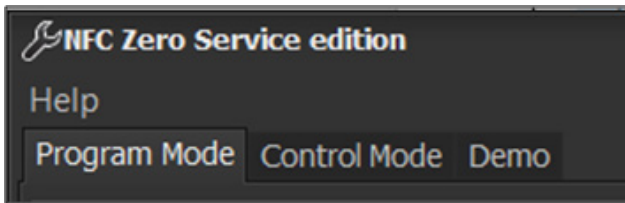


For at aggregatet kan justeres, skal det være opdateret til "Version: 2.0"

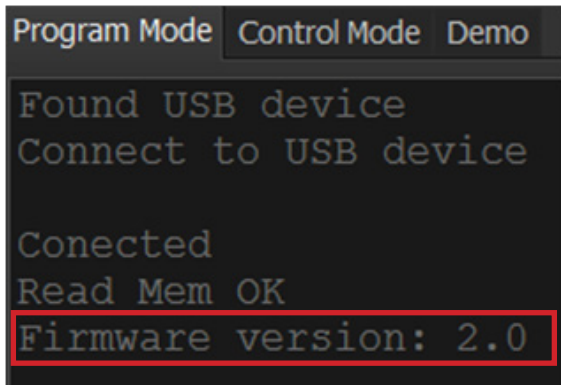

Er aggregatet allerede opdateret til denne version, så skal følgende opdatering IKKE udføres. Gå da til step: Tryk derefter på "Control Mode" for at indstille de forskellige trin.


Opdatering af aggregat til Version 2.0:

Vælg "Firmware file"

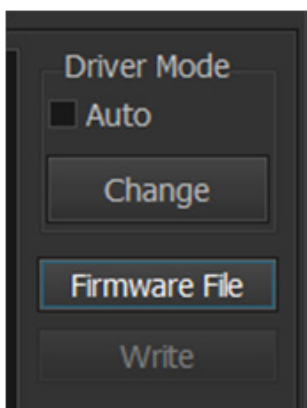


Vælg en af de 2 filer som er blevet Downloaded.

- 20171120_Bypass_SM_v2_0.hex (Aggregat med Bypass)
- 20171120_SM_v2_0.hex (Aggregat uden Bypass)

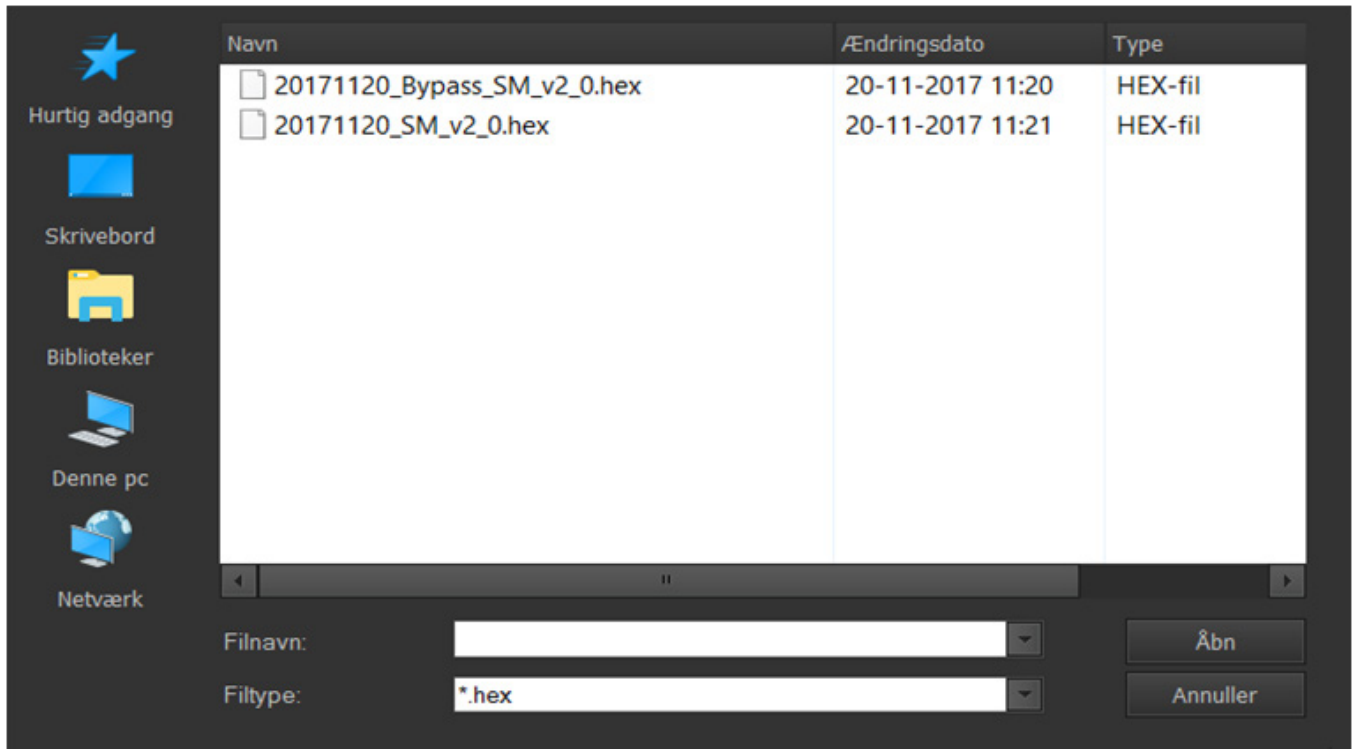


Tryk derefter på "Write"

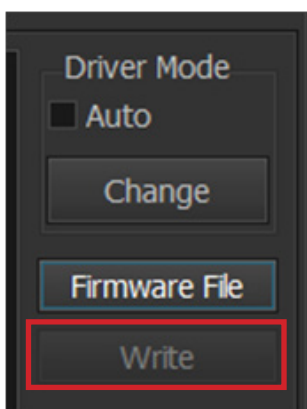

Følgende melding vil stå i "Terminalen", når aggregatet er opdateret og klar til justering:


```
Program Mode Control Mode Demo
Found USB device
Connect to USB device
Connected
Read Mem OK
Firmware version: 2.0
```

Tryk derefter på "Control Mode" for at indstille de forskellige trin.

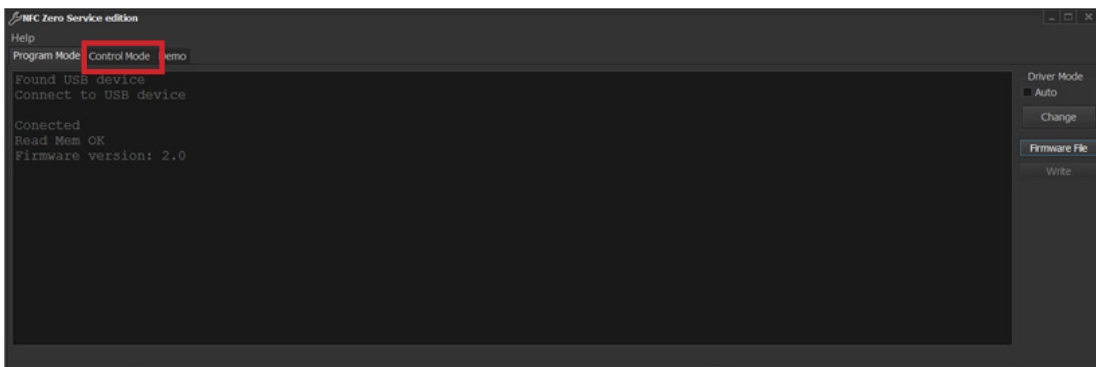


Der kan ændres på følgende:

- S1 – Trin 1, S2 – Trin 2, S3 – Trin 3 (for både ud- og indblæsning blæs)
- S0 – Minimums flow
- SF – Trin for "Ekstern sensor" (Ikke Inkluderet)
- SH – Trin for "Hygrostat sensor" (Ikke Inkluderet)

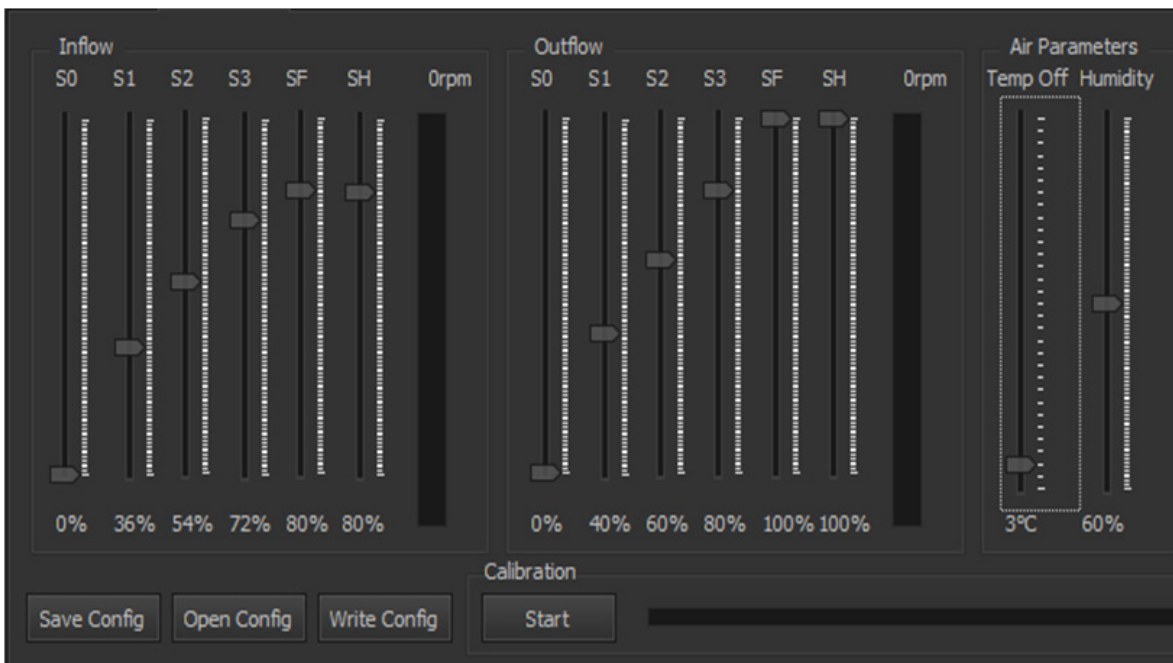

Efter indstilling til det ønskede niveau tryk:

"Write Config" for at gemme.

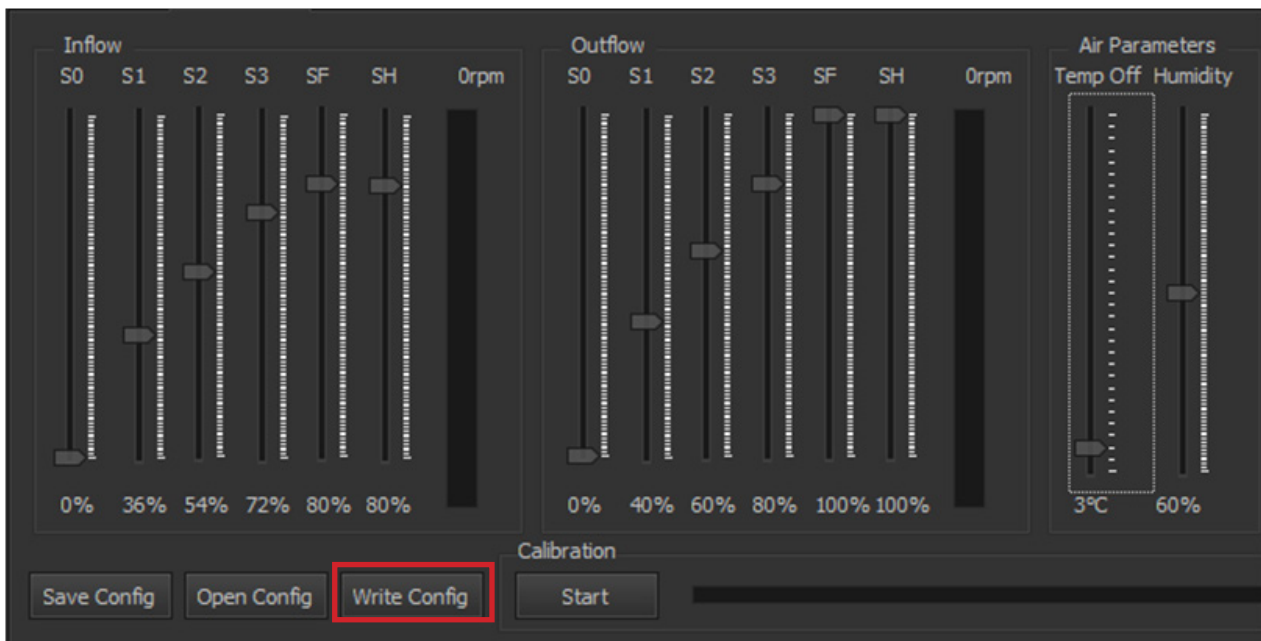

Problem med forbindelsen mellem aggregat og computer:

Gå til "denne pc/computer" og find den installerede mappe "Zero Service Edition", åben mappen.

Åben derefter mappen "Driver" og mappen "USB_Xpress" og installer en af de 2 følgende filer for at oprette forbindelse mellem aggregat og Computer.

