


JUNI 2015

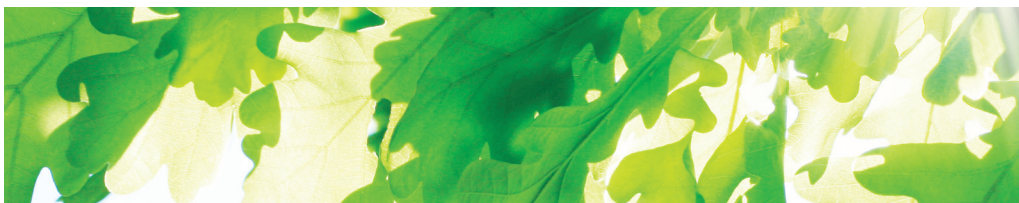

Monteringsvejledning

Duka taghætte dobbelt indsats

Modellen med dobbelt $\varnothing 125$ mm tilslutning



Ved anvendelse af isoleringsindsatsen med 2x $\varnothing 125$ rør skal låget isoleres med isoleringspladen inden den isolerede indsats monteres i taghætten.



Det er vigtigt, at isoleringsindsatsen skubbes helt op i hættens, så den støder helt op til isoleringspladen.




Nu er der både lukket mellem de to rør samt opnået en effektiv kondensisolering.

DUKA
VENTILATION®

VINK PLAST · KRISTRUP ENGVEJ 9 · DK-8960 RANDERS SØ · TEL 89 110 100 · DUKA@VINK.DK · WWW.DUKAVENTILATION.DK

JUNI 2015

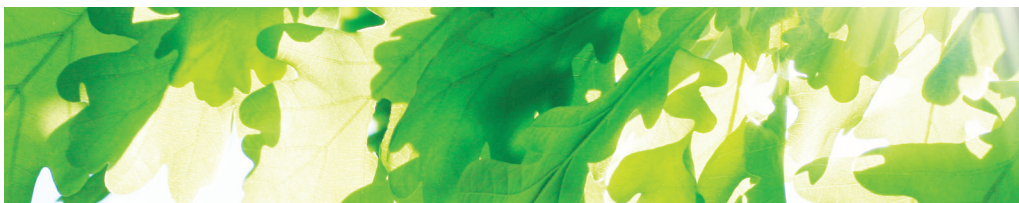

Monteringsvejledning

Duka taghætte dobbelt indsats

Modellen med dobbelt $\varnothing 125$ mm tilslutning



Ved anvendelse af isoleringsindsatsen med 2x $\varnothing 125$ rør skal låget isoleres med isoleringspladen inden den isolerede indsats monteres i taghætten.



Det er vigtigt, at isoleringsindsatsen skubbes helt op i hættens, så den støder helt op til isoleringspladen.



Nu er der både lukket mellem de to rør samt opnået en effektiv kondensisolering.

DUKA
VENTILATION®

VINK PLAST · KRISTRUP ENGVEJ 9 · DK-8960 RANDERS SØ · TEL 89 110 100 · DUKA@VINK.DK · WWW.DUKAVENTILATION.DK